

- * В зависимост от инсталирания софтуер, доставчика ви на услуги или държава, някои от описанията в това ръководство може да не са в съответствие с вашия телефон.
- * В зависимост от държавата е възможно вашия телефон и аксесоари да бъдат различни от показаните на изображенията в това ръководство.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-16016A
Bulgarian. 09/2007. Rev. 1.0



SGH-F210
Ръководство за
употреба





Важни мерки за безопасност



Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Авторски права

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
Bluetooth QD ID: B012860
- Java™ е регистрирана търговска марка на Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.

Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате. Преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякава медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.


Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете .

Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Акcesoари и батерии

Използвайте само батерии и акcesoари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални акcesoари може да Ви нарани или да повреди телефона Ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлодира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.



При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправи вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 41.

За това Ръководство

Това ръководство за употреба Ви дава сбита информация за използване на телефона.

В това ръководство ще видите следните икони на инструкции:



Показва, че е необходимо да прочетете внимателно следващата информация относно мерки за безопасност или функции на телефона.



Показва, че трябва да натиснете бутоните за навигация, за да преминете до съответната опция и да я изберете.



Показва бутона на телефона. Например, [📞].



Показва екранен бутон, чиято функция е изобразена на екрана на телефона. Например, <Меню>.



- **Камера и видеокамера**

Използвайте модула на камерата във Вашия телефон за заснемане или запис на видеоклип.

Специални функции на Вашия телефон



- **Синхронизация с Windows Media Player**

Прехвърлете музикални файлове от телефона си чрез синхронизиране с Windows Media Player.



- **Музикален плейър**

Слушайте музикални файлове на своя телефон. Можете да се насладите на висококачествена музика.



- **FM радио**

Слушайте любимите си радио станции навсякъде и по всяко време.



- **Java**

Насладете се на вградените Java™-базирани игри и изтегляйте нови игри.



- **Режим офлайн**

Превключете Вашия телефон в офлайн режим, за да използвате немобилните му функции в самолет.



- **Bluetooth**

Дава възможности за прехвърляне на медийни файлове и лични данни, и да осъществява връзка към други устройства чрез безплатна безжична Bluetooth технология.



- **Уеб браузър**

Използвайте безжичен достъп до интернет, за да получите най-актуална информация и разнообразно медийно съдържание.



- **Мултимедийна услуга за съобщения (MMS)**

Изпращане и получаване на MMS съобщения с комбинация от текст, изображения, видеоклипове и звуци.

Съдържание

Разопаковане 6

Уверете се, че всички елементи са налице

Начални стъпки 6

Първи стъпки за работа с телефона

Поставяне на батерията и зареждане на телефона	6
Включване или изключване	7
Изглед на телефона.....	7
Бутони и икони.....	8
Достъп до функциите на менюто	12
Въведи текст.....	12
Персонализиране на вашия телефон	14
Използване на допълнителна карта с памет	16

Нещо повече от телефон 17

Започнете с функциите за разговори, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции.

Осъществяване/отговаряне на повиквания.....	17
---	----

Използвайте камерата	18
Възпроизведете музика.....	20
Слушайте FM радиото.....	24
Търсене в интернет	25
Използване на Телефонния указател.....	25
Изпращане на съобщения	26
Виж съобщения.....	27
При използване на Bluetooth.....	28

Функции на менюто 30

Всички опции на менюто

Информация за здравето и безопасността 41

Преглед на функциите на менюто

За достъп до режим Меню натиснете <Меню> в режим на готовност.

1 Разговори

- 1 Последни разговори
- 2 Пропуснати разговори
- 3 Изходящи разговори
- 4 Входящи разговори
- 5 Изтрий всички
- 6 Мениджър повиквания

2 Телефонен указател

- 1 Телефонен указател
- 2 Създай запис
- 3 Група
- 4 Бързо набиране
- 5 Моя визитна картичка
- 6 Задай собствен номер
- 7 Управление
- 8 Номер услуги¹

3 Музика

- 1 Музикален плейър
- 2 Разпознаване на музика²

4 Приложения

- 1 Камера
- 2 FM радио
- 3 Календар
- 4 Записване на глас
- 5 Java свят
- 6 Световен часовник
- 7 Аларма
- 8 Калкулатор
- 9 Конвертор
- 10 Таймер
- 11 Хронометър
- 12 Бележка
- 13 SIM AT¹

5 Браузър

- 1 Начална страница
- 2 Въвеждане на URL
- 3 Маркери
- 4 Запаметени страници

5 Браузър

- 5 История
- 6 Настройки на браузър
- 7 Streaming настройки³

6 Съобщения

- 1 Създай съобщение
- 2 Мои съобщения
- 3 Шаблини
- 4 Изтрий всички
- 5 Настройки
- 6 Състояние на паметта

7 Мои файлове

- 1 Изображения
- 2 Видео
- 3 Музика
- 4 Звуци
- 5 Други файлове
- 6 Карта с памет⁴
- 7 Състояние на паметта

8 Настройки

- 1 Дата и час
- 2 Настройки на телефона
- 3 Настройки на дисплея
- 4 Настройки на звука
- 5 Осветление настройки
- 6 Съветник за настройка
- 7 Мрежови услуги
- 8 Bluetooth
- 9 Защита
- 10 Настройки свързване
- 11 Нулиране на настройки

1. Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.
2. Показва се само, ако е поддържано във Вашата държава.
3. Показва се само, ако е поддържано от мобилния ви оператор.
4. Налично е само ако картата с памет е поставена.

Разопаковане

Уверете се, че всички елементи са налице

- Телефон
- Зарядно устройство
- Батерия
- Ръководство за употреба
- Слушалки

Можете да получите различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.



Елементите, доставени с Вашия телефон, и наличните при дистрибутора на Samsung аксесоари могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате или от Вашия мобилен оператор.


Начални стъпки

Първи стъпки за работа с телефона

Поставяне на батерията и зареждане на телефона



Сваляне на батерията

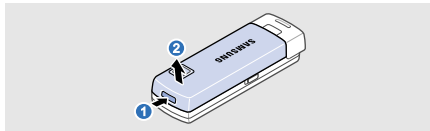

Включване или изключване

Включване

1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте [📞].
3. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете <OK>.
4. При отваряне на съветника за настройка, задайте опции за телефона си съобразно предпочитанията си.

Изключване

1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте [📞].

Изглед на телефона

Изглед отпред



Изглед отзад



Бутони и икони

Бутони



В Режим на готовност дава директен достъп до предпочитани опции в менюто.

Превключва опциите на менюто в режим Меню. Можете да завъртате jog диска, за да прегледате номерираните опции на менюто.



Стартира уеб браузъра в режим на готовност. При затворен телефон, включете музикалния плейър.

В режим Меню, избира маркираната опция в менюто или потвърждава зададеното от Вас.



Изпълнява функцията, посочена на последния ред на дисплея.



В режим на готовност, натиснете и задръжете, за да включите камерата.

В режим Камера можете да направите снимка или да запишете видеоклип.



Осъществяване или отговор на повикване.

В Режим на готовност извиква последните номера, независимо дали са били избрани, пропуснати или получени.



Изтрива знаци от дисплея или елементи в дадено приложение.



Натиснете и задръжете, за да включите или изключите телефона.

Край на разговор.

Отменя въведеното или връща телефона в Режим на готовност от режим Меню.



Въвеждане на числа, букви и някои специални знаци.

В Режим на готовност натиснете и задръжете [1] за достъп до сървър на гласовата поща. Натиснете и задръжете [0] за въвеждане на международен код за избиране.



Въвеждате специални символи или извършвате специални функции.

В режим на готовност натиснете и задръжете [#] за активиране или деактивиране на Тих режим. Натиснете и задръжете [*] за въвеждане на пауза между номерата.








Настройка на силата на звука.



В музикалния плейър, при затворен телефон, заключете външната клавиатура.




Икони

В горния край на екрана могат да се появят следните икони, които да покажат състоянието на телефона. Иконите на дисплея могат да се различават, в зависимост от държавата или от мобилния ви оператор.

	Сила на сигнала
	Текущ разговор
	Извън обхвата на оператора ви или в режим офлайн
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато



Ново съобщение:

-  : Текстово съобщение или мултимедийно съобщение
-  : Гласова поща
-  : Съобщение за конфигурация



Функцията прехвърляне на разговор е активна



Bluetooth комплект за кола "свободни ръце" или слушалки





Bluetooth е активен











GPRS (2.5G) мрежа




Свързване към GPRS (2.5G) мрежа

	Прехвърляне на данни през GPRS (2.5G) мрежа
	EDGE мрежа
	Свързване към EDGE мрежа
	Прехвърляне на данни в EDGE мрежа
	Домашна зона
	Зона офис
	Роуминг мрежа
	Свързване към защитена уеб страница

	Картата с памет е поставена
	FM радио включено
	Настройка аларма
	Тих режим (Безшумен)
	Тих режим (Вибрация)
	Тих режим, по време на разговор
	Безшумен режим, по време на разговор
	Мелодията на повикване е настроена на вибрация
	Степен на мощност на батерията

Достъп до функциите на менюто

Избери опция	<ol style="list-style-type: none">1. Натиснете желан екранен клавиш.2. Натискайте клавишите за навигация за придвижване до следващата или предишната опция.3. Натиснете <Избор>, <ОК>, или [Център], за да потвърдите изобразената функция или маркираната опция.4. Натиснете <Назад> за придвижване едно ниво нагоре. Натиснете [] за връщане в Режим на готовност.
Използвайте номерата от менюто.	Натиснете съответен за желаната опция цифров клавиш.

Въведи текст

Промени режима на въвеждане на текст	<ul style="list-style-type: none">• Натиснете и задръжте [✖] за превключване между режим T9 и режим АВ.• Натиснете [✖], за да промените режима или да включите режим Числа.• Натиснете и задръжте [##] за превключване в режим Символи.
Режим Главни букви	<p>За да въведете дума:</p> <p>Натискайте съответния клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.</p>

Режим Т9	<p>За да въведете дума:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Натиснете[2] до [9] за начало на въвеждане на дума. 2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи. 3. След като думата се изпише правилно, натиснете [#], за да оставите разстояние. В противен случай, натиснете [0], за да видите и алтернативните думи.
Режим Числа	Натиснете клавишите, съответстващи на числата, които желаете да въведете.

Режим Символи	Натиснете клавишите, съответстващи на символите, които желаете да въведете.
Други действия	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете [1], за да въведете препинателни знаци или други специални символи. • Натиснете [#] за вмъкване на интервал. • За придвижване на курсора, натискайте клавишите за навигация. • Натиснете [C] за изпращане на символите един по един. • Натиснете и задръжте C за изчистване на целия дисплей.

Персонализиране на вашия телефон

Език на дисплея

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език**.
2. Изберете език.

Мелодия тон позвъняване

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на звука** → **Входящ разговор** → **Тон позвъняване**.
2. Изберете категория на тон позвъняване.
3. Изберете тон позвъняване.
4. Натисни **<Запа.>**.

Тон бутони сила звук

В режим на готовност натиснете **[+/-]**, за да настроите силата на звука на клавишите от клавиатурата.

Тапет за Режим на готовност

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Тапет** → **Основен дисплей**.
2. Изберете категория изображения.
3. Изберете изображение или видеоклип.
4. Натиснете **<Избор>**.
5. Натисни **<Запа.>**.

**Цвят украска в
Режим меню**

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Украса**.
2. Изберете цветови мотив.

**Бутони за пряк
достъп до
меню**

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
2. Избери клавиш.
3. Избери меню, което да бъде зададено към клавиша.

Тих режим

Можете да включите телефона на Тих режим, за да не безпокоите околните. В режим на готовност, натиснете и задръжте [#].

**Заклучване на
телефона**

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на телефона**.
2. Изберете **Разрешаване**.
3. Въведете нова 4- до 8-цифрова парола и натиснете <ОК>.
4. Въведете пак новата парола и натиснете <ОК>.


Използване на допълнителна карта с памет

Важна информация за картата с памет

- Честите изтривания и записвания ще намалят живота на картата с памет.
 - Не отстранявайте картата от телефона и не го изключвайте докато тече процес на обработка или трансфер на данни. Това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или телефона.
 - Не подлагайте картите на силни удари.
-
- Не докосвайте краищата на картата с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.
 - Пазете картите далеч от малки деца и домашни любимци.
 - Не излагайте картите на места в близост до електростатични разреждащи устройства и/или електрически шум.

Поставете карта с памет

1. Извадете батерията.
2. Поставете картата в слота за карти, предназначен за нея, с предната част обърната надолу.



3. Прикачете батерията.

Отстранете картата с памет




Отстранете картата от слота.

Нещо повече от телефон



Започнете с функциите за разговори, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции.

Осъществяване/отговаряне на повиквания

Обаждање

1. В Режим на готовност въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [].
Натиснете [, за да настроите силата на звука.
3. За приключване на разговора натиснете [].


Отговор на повикване

1. Когато телефонът иззвъни, натиснете [.
2. За приключване на разговора натиснете [.

Провеждане на конферентен разговор


1. По време на разговор се обадете на втория участник. Първото повикване се задържа.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Включване**.
3. Повтори стъпки 1 и 2, за да добавиш още участници.
4. Настройка на конферентен разговор натиснете <Опции> и изберете **Изберете един**:
 - Натиснете <Опции> и изберете **Частно**, за да проведете личен разговор с даден участник.


- Натиснете <Опции> и изберете **Изтрито**, за да отстраните един участник.

5. Натиснете [, за да прекратите конферентния разговор.

Използвайте камерата

Снимане


1. В режим на готовност натиснете и задръжте [] за включване на камерата.
2. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.





3. Натиснете [Център] или [] за заснемане. Снимката се запазва автоматично.
4. Натиснете <Преглед> за направа на друга снимка.

Вижте снимка

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Мои файлове** → **Изображения** → **Мои снимки**.
2. Избери желаната снимка.

Запис на видеоклип

1. В режим на готовност натиснете и задръжте [] за включване на камерата.
2. Използвайте клавиш [1] за превключване в Режим запис.

3. Натиснете [Център] или [] за начало на записа.
4. Натиснете [Център], <> или [] за преустановяване на записа. Видеоклипът се запазва автоматично.
5. Натиснете <>, за да запишете друго видео.

Виж видео

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Мои файлове** → **Видео** → **Мои видео клипове**.
2. Изберете желаното видео.

Възпроизведете музика

Подготовка на музикални файлове

Използвайте следните методи:

- Изтегляне от безжичен интернет.
- Изтегляне от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung PC Studio. Прегледайте ръководството на потребителя Samsung PC Studio.
- Получаване чрез Bluetooth.
- Копирай в карта с памет: Виж следващата глава.
- Синхронизиране на музикални файлове с Windows Media Player. Вижте страница 21 .



За да възпроизвеждате музикални файлове от карта с памет, трябва да сте ги записали в папка "Музика".

Копирайте музика в паметта на картата.

1. Поставете карта с памет в телефона.
2. В Режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **USB настройки** → **Устройство за съхранение на данни**.
3. Свържете телефона и компютъра си с помощта на PC кабел за пренос на данни.

-
4. Изберете **Open folder to view files** при изкачането на прозореца на екрана на компютъра ви.
 5. Копирайте файлове от компютъра в папка "Музика" в картата с памет.
 6. След като завършите, изключете телефона от компютъра.

**Синхронизация
с Windows
Media Player**

Можете да копирате музикални файлове от телефона си чрез синхронизиране с Windows Media Player 11.

-
1. В Режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **USB настройки** → **Медия плейър**.
 2. Свържете телефона и компютъра си с помощта на РС кабел за пренос на данни.
 3. Изберете **Sync digital media files to this device** при изкачането на прозореца на екрана на компютъра ви.
 4. Въведете името на телефона си и щракнете **Finish**.
 5. Изберете и извличете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.

- Щракнете **Start Sync**.
- След завършване на синхронизацията, изключете телефона от компютъра.




Създай
плейлист

- На екрана MP3 плейър, натиснете <📁> и изберете **Отвори плейлиста → Моята музика**.
- Натиснете <📁> и изберете **Създай плейлиста**.
- Отворете телефона.
- Въведете името на списъка с песни и натиснете <OK>.
- Затворете телефона.
- Натиснете <⬅️> за връщане в екрана на музикалния плейър.

- Натиснете <📁>.
- Изберете музикална категория и скролвайте, докато откриете съответния музикален файл.
- Натиснете <📁> и изберете **Добавяне към програма → Избран или Повече**.
- За **Повече**, натиснете <☑️> за избор на желаните файлове и натиснете [Център].
- Натиснете <☑️> за избор на добавената плейлиста и натиснете [Център].
- За да възпроизведете музика, влезте в добавената плейлиста и натиснете [Център].

**Възпроизведи
музикални
файлове**

1. Затворете телефона.
2. След като се отвори съветника за настройка на музика, задайте опции на музикалния плейър, следвайки инструкциите на екрана. След като завършите с настройката, се отваря музикалния плейър.
3. Натиснете [Център], за да започнете възпроизвеждане на музика.
4. По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:
 - Център: прекъсва или възстановява възпроизвеждането.

- Отляво: рестартира възпроизвеждането. Натиснете го отново след 3 секунди, за да се върнете на предходния файл. Натисни и задръж, за да сканираш предходни страници от файла.
- Отдясно: пропуска текущия и преминава на следващия файл. Натисни и задръж, за да сканираш следващи страници от файла.
- +/-: коригира силата на звука.
- : отваря плейлиста.
- : използване на опциите на музикалния плейър.
- : отключване и заключване на клавиатурата.



Слушайте FM радиото

Слушане на радио


1. Пъхнете конектора на предоставените с комплекта слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим на готовност, натиснете бутон <Меню> и изберете **Приложения** → **FM радио**.
3. Затворете телефона.
4. Натиснете [Център], за да включите радиото.
5. Натиснете [Отляво] или [Отдясно], за да намерите наличните радиостанции.
6. Натиснете [Център], за да изключите радиото.

Запазете радио станции

Чрез автоматична настройка:

1. От екрана на FM радиото, натиснете <> и изберете **Отвори Предпочитани**.
2. Натиснете <> и изберете **Саморегулиране**.
Наличните радио станции се запазват автоматично.

Ръчна настройка:

1. За да откриете желаната от вас радио станция, от екрана на радиото, натиснете [Отляво] или [Отдясно].
2. Натиснете <> и изберете **Добави към Предпочитани**.

Търсене в интернет

Стартирай уеб браузъра

В режим на готовност натиснете [Център]. отваря се началната страница на вашия мобилен оператор.

Навигация в мрежата

- За придвижване в елементите на браузъра натисни [Нагоре] или [Надолу].
- За да избереш елемент, натисни [Център].
- За да се върнеш на предишната страница, натисни <Назад>.
- За достъп до опциите на браузъра, натиснете <Опции>.

Използване на Телефонния указател

Добави запис

1. В Режим на готовност въведи телефонен номер и натисни <Опции>.
2. Изберете **Запамети в тел. указ.** → местоположение на паметта → **Ново**.
3. За **Телефон**, избири тип номер.
4. Въведи информация за запис.
5. Натиснете <Запази> или [Център], за да запазите номера.

Намери запис

1. В Режим на готовност изберете <У-тел.>.
2. Въведи първите няколко букви на желаното име.
3. Избери запис.
4. Прелистете до даден номер и натиснете [↩], за да го наберете, или [Център], за да редактирате информацията за записа.

Изпращане на съобщения

Изпращане на текстово съобщение

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Текстово съобщение**.

2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Запис и изпращане** или **само изпрати**.
4. Въведете номер на получател.
5. Натиснете [Център] за изпращане на съобщението.

Изпрати мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Мултимедийно съобщение**.
2. Избери **Тема**.

-
3. Въведете тема на съобщението и натиснете [Център].
 4. Изберете **Изображение и видео** и добавете изображение или видеоклип.
 5. Изберете **Звук** и добавете музикален клип.
 6. Избери **Текст**.
 7. Въведете текст на съобщението и натиснете [Център].
 8. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане**.
 9. Въведете номерата или email адресите на получателя.
 10. Натиснете [Център] за изпращане на съобщението.

Виж съобщения

Покажи текстово съобщение

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Избери текстово съобщение.

Виж мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Избери мултимедийно съобщение.

При използване на Bluetooth

Вашият телефон е оборудван с Bluetooth технология, разрешаваща безжично свързване и обмен на данни с други Bluetooth устройства, разговори свободни ръце и дистанционно управление на телефона.

Включване на Bluetooth

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Активиране** → **Включен**.
2. Изберете **Видимост на моя телефон** → **Включен**, за да разрешите намирането на вашия телефон от другите устройства.

Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Моите устройства** → **Търсене на нови устройства**.
2. Избери устройство.
3. Въведете Bluetooth PIN код или Bluetooth PIN код на друго устройство, ако притежава такъв, и натиснете <ОК>. Свързването завършва, когато собственикът на другото устройство въведе същия код.

Изпрати данни

1. Достъп до приложение, например **Телефонен указател**, **Мои файлове**, **Календар** или **Бележка**.
2. Избери елемент.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане чрез** → **Bluetooth**.
4. За изпращане на запис, изберете кои данни искате да изпратите.
5. Търсене и избор на устройство.
6. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете <ОК>.

Приеми данни

1. При опит на друго устройство за достъп до телефона Ви натиснете <Да> за разрешаване на връзката.
2. При необходимост, натиснете <Да> за потвърждение, че очаквате получаване на информация.

Функции на менюто

Всички опции на менюто

Тази част дава кратки разяснения на функции от менюто на вашия телефон.

Разговори

Меню	Описание
Последни разговори, Пропуснати разговори, Изходящи разговори, Входящи разговори	Можете да проверите последните изходящи, приети или пропуснати разговори.

Меню	Описание
Изтрий всички	Изтрийте всички записи на всички типове разговори.
Мениджър повиквания → Време на разговорите	Проверете времетраенето на изходящите и входящите разговори.
Мениджър повиквания → Стойност на повикването	Проверете стойността на разговорите си, ако се поддържа от SIM картата.
Мениджър повиквания → Списък отхвърлени	Съставя се списък на телефонните номера на обадилите се, които желаете да отхвърлите.

Телефонен указател

Меню	Описание
Телефонен указател	Търсите информация за даден запис, съхранявана в указателя.
Създай запис	Добави нов запис в телефонния указател.
Група	Организирайте записите си в повикващи групи.
Бързо набиране	Задайте номер за бързо набиране за най-често ползваните от вас номера.
Моя визитна картичка	Създай визитна картичка и я изпрати до други хора.
Задай собствен номер	Проверете собствените си номера или задайте име към всеки от тях.

Меню	Описание
Управление	Управлявайте записите в телефонния указател или променете настройките по подразбиране на указателя.
Номер услуги	Прегледайте списъка с SDN (Телефонен номер за услуги), предоставен ви от доставчика на услуги, ако се поддържа от SIM картата ви.

Музика

Меню	Описание
Музикален плейър	Влизате и слушате всички музикални файлове, сортирани по даден критерий. Можете да създадете и свой собствен списък за изпълнение.

Меню	Описание
Разпознаване на музика	Изтеглете информация за музиката си от онлайн базата данни и прегледайте откритите резултати. Това меню може да не е включено в зависимост от държавата, в която се намирате.

Приложения

Меню	Описание
Камера	Използвайте вградената камера във Вашия телефон, за да снимате или записвате видеоклипове.
FM радио	Слушайте музика или новини по FM радио в телефона.

Меню	Описание
Календар	Следите графика на вашите задачи.
Записване на глас	Записвайте гласови бележки и други звуци.
Java свят	Стартирайте Java игри и приложения.
Световен часовник	Въведете вашата часова зона и намерете текущото време в друга част на света.
Аларма	Задайте повикване за събуждане, за да се събудите сутрин или аларма, която да ви известява за събитие в определен час.
Калкулатор	Изпълнява аритметични функции.

Меню	Описание
Конвертор	Правете преобразувания, например дължина и температура.
Таймер	Настройте период от време, през който телефонът да извършва обратно броене.
Хронометър	Измерете оставащото време.
Бележка	Създавайте и управлявайте бележки за важни събития.
SIM AT	Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. В зависимост от SIM картата ви, това меню може да е налично, но да е наименовано по различен начин.

Браузър

Меню	Описание
Начална страница	Свържете телефона с мрежата и да заредите началната страница на доставчика на безжичен интернет.
Въвеждане на URL	Въведете URL адрес и влезте в съответната уеб страница.
Маркери	Запазете URL адресите, за да можете да си осигурите бърз достъп до уеб страници.
Запаметени страници	Можете да прегледате списъка със страници, които сте запазили онлайн.
История	Влизате в списъка с уеб сайтове, които сте посещавали.

Меню	Описание
Настройки на браузър	Изберете профил за връзка, който да бъде използван за достъп до безжичната мрежа.
Streaming настройки	Избирате профил за връзка, който да бъде използван при достъп до сървър за излъчване.

Съобщения

Меню	Описание
Създай съобщение	Създавате и изпращате текстови или мултимедийни съобщения.

Меню	Описание
Мои съобщения	Влезте в съобщения, които сте получили, изпратили или не сте успели да изпратите.
Шаблони	Създавайте и използвайте шаблони на често използвани съобщения или изрази.
Изтрий всички	Наведнъж изтривате съобщенията във всяка папка за съобщения.
Настройки	Задавате различни опции за използване услугите за съобщения.
Състояние на паметта	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.

Мои файлове

Меню	Описание
Изображения, Видео, Музика, Звуци, Други файлове	Отваряте медийни или други файлове, запазени в паметта на телефона.
Карта с памет	Отваряте файлове, запазени на карта с памет. Това меню е налично само когато картата с памет е поставена в телефона.
Състояние на паметта	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.

Настройки

Меню	Описание
Дата и час	Променете текущото време и дата на телефона.
Настройки на телефона → Език	Изберете език за текста на дисплея.
Настройки на телефона → Поздравително съобщение	Въведете поздравлението, което да се покаже за кратко при включване на телефона.
Настройки на телефона → Бърз достъп	Използвайте клавишите за навигация като бутони за бърз достъп до специфични менюта директно от режим на готовност.

Меню	Описание
Настройки на телефона → Клавиш за сила звука	Настройте как да реагира телефонът, когато натиснете и задържите [+/-] при входящо обаждане.
Настройки на телефона → USB настройки	Изберете режим USB, който да се използва когато свързвате телефона си към друго устройство посредством USB.
Настройки на телефона → Допълнителни настройки	Променете допълнителните настройки за използване на телефона.
Настройки на телефона → Офлайн режим	Превключвате телефона в Офлайн режим, при който са деактивирани изискващите връзка с мрежата негови функции.

Меню	Описание
Настройки на дисплея → Тапет	Задайте тапет на основния дисплей.
Настройки на дисплея → Стил на основното меню	Изберете стил на дисплея за екрана на основното меню.
Настройки на дисплея → Украса	Изберете цветовите мотиви за режим Меню.
Настройки на дисплея → Яркост	Регулирайте яркостта на дисплея, за различни условия на осветеност.

Меню	Описание
Настройки на дисплея → Дисплей набиране	Задайте настройките на дисплея по време на избиране.
Настройки на дисплея → Показване на часовник	Изберете вид часовник за дисплея.
Настройки на дисплея → Покажи информация за обаждания се	Настройте телефона си да извежда или блокира информацията за обаждания се за всички пропуснати разговори и входящи съобщения.
Настройки на звука → Входящ разговор	Променете настройките на звука за входящите разговори.

Меню	Описание
Настройки на звука → Тон на клавиатурата	Изберете тон, който да издава телефонът при натискането на клавиш.
Настройки на звука → Тон за съобщение	Променете настройките на звука за входящите разговори индивидуално, според типа съобщение.
Настройки на звука → Включен/ изключен	Настройвате телефона да издава звук при включване или изключване.
Настройки на звука → Тих режим	Изберете как телефонът, дори и в Безшумен режим, да ви съобщи за определено събитие.

Меню	Описание
Настройки на звука → Допълнителни тонове	Задайте допълнителни тонове за телефона.
Осветление настройки → Осветление време	Избирате за какъв период от време светлината на дисплея остава включена без да се използва телефона.
Осветление настройки → Клавиатура	Настройте по какъв начин телефонът да контролира използването на светлината на клавиатурата.

Меню	Описание
Съветник за настройка → Съветник за настройки на телефона	Извършвате бърза настройка на основните функции на телефона си. Избирате желаната от вас опция за всяка настройка, като следвате инструкциите на екрана.
Съветник за настройка → Съветник за настройки на музика	Извършвате бърза настройка на основните функции на музикалния плейър. Избирате желаната от вас опция за всяка настройка, като следвате инструкциите на екрана.
Мрежови услуги → Прехвърляне на разговорите	Тази мрежова услуга отклонява входящите разговори към посочен от вас номер.

Меню	Описание
Мрежови услуги → Забрана на повиквания	Настройва телефонът да ограничава разговори.
Мрежови услуги → Изчакващ разговор	Настройва телефонът да ви информира когато някой ви се обажда от друг телефон.
Мрежови услуги → Избор на мрежа	Изберете мрежа, когато сте в роуминг или оставете мрежата да бъде избрана автоматично.
Мрежови услуги → Идентификация на обаждащия се	Скривате телефонния си номер от човека на който се обажда.

Меню	Описание
Мрежови услуги → Сървър за гласова поща	Съхранявате номера на сървъра на гласовата поща и влизате в гласовите съобщения.
Мрежови услуги → Затворена група потребители	Задайте опцията обажданията до определена група потребители да бъдат ограничени.
Bluetooth	Свържете телефона безжично с други Bluetooth устройства.
Защита → PIN проверка	Активирате своя PIN, за да защитите SIM картата си от неправомерна употреба.
Защита → Промяна на PIN код	Променете PIN кода.

Меню	Описание
Защита → Заклучване на телефона	Активирайте парола на телефона си, за да го защитите от неправомерна употреба.
Защита → Промяна на парола	Променете паролата на телефона.
Защита → Лично пространство закл.	Заклучете достъпа до съобщения, файлове или всички функции от менюто в телефона, освен функциите за повикване.
Защита → Заклучване на SIM	Задайте възможност телефонът ви да работи само с настоящата SIM карта, като въведете парола за заключване на SIM.

Меню	Описание
Защита → Фиксирано набиране	Задава функцията телефонът да ограничава обаждания до определени телефонни номера, ако функцията се поддържа от SIM картата ви.
Защита → Промяна на PIN2 код	Променете текущия си PIN2 код, ако се поддържа от SIM картата.
Защита → Проследяване на телефона	Задава функцията телефонът ви да изпраща предварително съставени проследяващи съобщения до семейството и приятелите ви, когато някой се опита да използва телефона ви с друга SIM карта. Възможно е тази функция да не е налична поради определени функции, които мобилният ви оператор поддържа.

Меню	Описание
Настройки свързване	Създавайте и променяйте профилите на настройките за връзка на Вашия телефон с мрежата.
Нулиране на настройки	Нулирайте настройките на телефона, които сте променили.

Информация за здравето и безопасността

Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2,0 W/kg.¹

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0,201 W/kg.

Тестовите за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност.

1. Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2,0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от

силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.

- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.
- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разрежи с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията: може да се наложи първо да я охладите или затоплите.

- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стрежете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0° C (32° F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия.

Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

Указани места

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.


Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечнен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното:

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район.
Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете [].

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.

- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телефона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.

- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Забършете го с мека кърпа.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона ви все още не е изтекла.
- Ако телефонът ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

Декларация за съответствие (R&TTE)

Hue,

Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон : SGH-F210

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност Електромагнитна	EN 60950-1:2001 +A11:2004
съвместимост	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Радио	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [V] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

C€0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2007.07.17

(място и дата на издаване)

Yong-Sang Park / S. Manager

(име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.